

Предисловие

Поздравляем с покупкой цифрового проводного телефонного аппарата марки IZAVA. Телефонный аппарат IZAVA 918 Инфо обладает большими возможностями, имеет большую продолжительность звукозаписи. В телефоне данной модели встроена телефонная информационная система - автоинформатор. Телефон поддерживает пользовательские голосовые меню, количество уровней меню и количество голосовых сообщений в системе не ограничено. Для работы автоинформатора, записи разговоров и пользования всеми функциями аппарата не требуется подключение к компьютеру или другому оборудованию. Вы сами легко можете создать свое дерево голосовых меню с помощью программного обеспечения, предоставляемого с телефоном в комплекте. Запись разговоров производится в цифровом формате WAV. Вы можете скопировать файлы записей на компьютер, и можете прослушивать записанные разговоры на компьютере так же, как на самом аппарате. Записи разговоров хранятся в базе данных с указанием времени, даты, телефонного номера абонента и продолжительности разговора. Вы можете найти нужные звукозаписи в любое время. В операционной системе телефонного аппарата установлена парольная защита, что позволяет Вам контролировать режим записи и защитить базу данных от несанкционированных доступов.

Аппарат записывает разговоры в высоком качестве благодаря использованию передовых технологий подавления шума и акустического эха.

Кроме основных функций традиционного проводного телефона и расширенных функций автоинформирования и

звукзаписи, телефон IZAVA 918 Инфо обладает широкими функциями: цифровой автоответчик, автоматическое определение номера, автоматический вывод визитной карточки звонящего на экран телефона, телефонная книжка, черный список номеров, журнал вызовов, говорящие часы, голосовые номера, проигрыватель музыки, создание индивидуального уведомления и так далее.

В настоящем «Руководстве» изложена важная информация о безопасной и правильной эксплуатации аппарата. Ознакомьтесь с его содержанием перед подключением аппарата и в процессе его использования.

Описания, приведенные в данном руководстве пользователя, основаны на стандартных настройках телефона. Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.

В случае возникновения каких-нибудь вопросов по использованию аппарата, обращайтесь к нам по контактам, указанным на сайте www.izava.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Техника безопасности- - - - -	6
II. Ознакомление с телефонным аппаратом - - - - -	8
1. Внешний вид- - - - -	8
2. Технические характеристики- - - - -	9
3. Условия эксплуатации - - - - -	9
4. Комплект поставки - - - - -	9
5. Порядок установки - - - - -	9
6. Рабочий стол и главное меню - - - - -	10
7. Технические рекомендации для пользователей - - - - -	11
III. Функциональные клавиши - - - - -	12
IV. Обозначения функциональных комбинаций клавиш - - - - -	15
V. Настройка и пользование телефоном- - - - -	17
1. Настройки системы - - - - -	17
1.1. Язык системы- - - - -	17
1.2. Время системы - - - - -	17
1.3. Режимы записи- - - - -	18
1.4. Формат файлов записей - - - - -	18
1.5. Длительность записи единичного файла - - - - -	19
1.6. Гудки перед запуском автоответчика- - - - -	19
1.7. Длительность единичного входящего сообщения- - - - -	20
1.8. Запись на параллельном телефоне- - - - -	21
1.9. Код для выхода на городские сети- - - - -	21
1.10. Настройка сброса- - - - -	22
1.11. Настройка автоинформатора- - - - -	23
2. Повторно набрать последний набранный номер - - - - -	23
3. Временное отключение микрофона - - - - -	23
4. Автоматическое определение номера - - - - -	23
5. Распознавание сигнала «занято»- - - - -	23
6. Поиск записей - - - - -	24
6.1 Поиск записей по дате- - - - -	24
6.2. Поиск записей по номеру телефона- - - - -	25

7. Уведомление о записи - - - - -	26
7.1. Создание уведомления о записи - - - - -	26
7.2. Включение и выключение уведомления о записи- - -	27
8. Вывод визитной карты на экран - - - - -	27
9. Журнал вызовов - - - - -	28
9.1. Просмотр журнала вызовов и совершение вызова - -	28
9.2. Удалить журнал вызовов - - - - -	28
10. Автоответчик - - - - -	29
10.1. Включение и выключение автоответчика - - - - -	29
10.2. Создание исходящего сообщения - - - - -	29
11. Телефонная книжка- - - - -	30
11.1. Создание и установка книжки - - - - -	30
11.2. Поиск контакта по телефонной книжке на телефоне	31
12. Черный /белый список- - - - -	31
12.1. Черный список - - - - -	32
12.2. Белый список - - - - -	32
12.3. Добавить номера в список - - - - -	32
12.4. Удалить номер по одному из списка- - - - -	32
12.5. Удалить все списки - - - - -	33
12.6. Не беспокоить - - - - -	33
12.7. Зарезервировать списки - - - - -	33
12.8. Импортировать списки - - - - -	33
13. Голосовая записка - - - - -	33
14. Голосовые номера- - - - -	35
15. Говорящие часы - - - - -	35
15.1. Произнесение времени каждый час- - - - -	35
15.2. Произнесение текущего времени- - - - -	35
16. Работа с гарнитурой - - - - -	36
17. Парольная защита - - - - -	36
17.1. Включение и выключение парольной защиты - - - -	36

17.2. Смена пароли - - - - -	36
17.3. Настройка периода отсрочки блокировки - - - - -	37
17.4. Восстановление пароля - - - - -	38
18. Автоинформатор - - - - -	39
VI. Функция звуковой записи - - - - -	40
1. Запись телефонных разговоров- - - - -	40
2. Запись на автоответчик - - - - -	40
3. Запись окружающего фона - - - - -	40
4. Прослушивание записей - - - - -	41
4.1. Поиск записей - - - - -	41
4.2. Прослушивание записей - - - - -	41
5. Воспроизведение входящих сообщений- - - - -	41
6. Удалить звуковые записи по одной - - - - -	42
7. Удалить группу или все звуковые записи - - - - -	42
VII. Прочие функции и операции - - - - -	44
1. Создание резервной копии записей - - - - -	44
2. Регулировка громкости - - - - -	44
3. Просмотр сведений памяти - - - - -	45
4. Мелодия для звонка- - - - -	45
5. Воспроизведение и добавление музыки - - - - -	46
6. Переключение режима набора номера - - - - -	46
7. Пользование телефоном без источника питания- - - - -	46
8. Форматирование карты памяти- - - - -	46
9. Обновить операционную систему- - - - -	47
10. Программное обеспечение - - - - -	47
10.1. Установка программы - - - - -	48
10.2. Удаление программы - - - - -	48
10.3. Инструкции по использованию программы- - - - -	48
VIII. Техническое обслуживание - - - - -	50
IX. Возможные неисправности и способы их устранения- -	51

I Техника безопасности

***Предупреждение:** Рекомендуем своевременно скопировать и сохранить важные записи из базы данных телефона на компьютер или на другие носители во избежание их потери. Поставщики не несут ответственность за потерю данных.*

Ваша безопасность и корректная работа аппарата зависят от соблюдения изложенных ниже мер предосторожности.

1. Устройство должно находиться в чистом, сухом, прохладном помещении (при температуре не более 40°C), вдали от источников вибрации, не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
2. Не включайте и не выключайте аппарат к электрической сети мокрыми руками.
3. Не подвергайте аппарат давлению и сильным ударам любого рода во избежание повреждения его частей и комплектующих, и как следствие потеря его работоспособности.
4. Для очистки корпуса нельзя использовать бензин, растворитель или подобные вещества, а также любые абразивные материалы. Корпус следует протирать мягкой тканью.
5. При возникновении неисправностей не пытайтесь самостоятельно ремонтировать аппарат. Обращайтесь к квалифицированным специалистам или в специализированные сервисные центры.
6. Не пользуйтесь телефонным аппаратом вблизи места, где произошла утечка газа, в том числе для передачи сообщения о ней в службу спасения.

7. Приступая к очистке корпуса и деталей аппарата, убедитесь, что он отключен от электрической сети.
8. Прежде чем подключить аппарат к сетевому источнику питания, убедитесь, что напряжение и частота переменного тока соответствуют предусмотренным производителем параметрам источника питания - 220В/50Гц.
9. Подключите аппарат к отдельной розетке сетевого источника питания.
10. Гнездо USB установлено для подключения аппарата к компьютеру, не подключайте USB-диск или другое оборудование к телефонному аппарату через гнездо USB, что повлечет за собой сбой в работе аппарата.
11. Носители информации встроены внутри аппарата. Не пытайтесь самостоятельно заняться разборкой или установкой носителей информации.
12. Не используйте аппарат с другими адаптерами питания.

II Ознакомление с телефонным аппаратом

1. Внешний вид

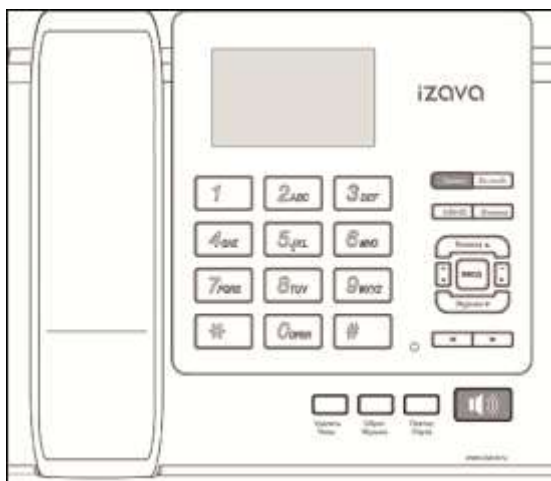


Рис.1: Передняя панель

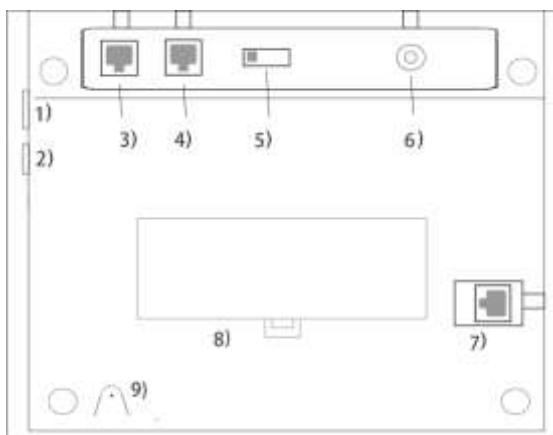


Рис. 2: Задняя панель

1)- Гнездо USB, 2)- Гнездо карты памяти, 3)- Гнездо телефонной линии, 4)- Гнездо кабеля параллельного телефона, 5)- Регулятор громкости звонка, 6)- Гнездо адаптера питания, 7)- Гнездо кабеля трубки, 8)- Камера для устройств расширения, 9)- Микрофон.

2. Технические характеристики

Тип разделов: основной

Файловая система: FAT32

Метка тома: RECPHONE

Дисплей: Матричный ЖКИ, 128x64 точки,
экран 60x40 мм.

Встроенная карта памяти: microSD, 4 ГБ.

Параметры сетевого питания: 220В/50Гц

Номинальное напряжение постоянного тока: 9-12 В

Потребляемая мощность: 1- 3 Вт

Разъём для телефонной линии: тип RJ11

USB-порт: 2.0/1.1, стандартный размер

Габариты (мм): 210x185x 90.

Вес: 1,1кг.

Примечание: телефон работает, как простой проводной телефон, при отключении от источника питания.

3. Условия эксплуатации

3.1. Температура окружающей среды от 5°C до 40°C.

3.2. 20-80% относительной влажности воздуха (без конденсации влаги).

4. Комплект поставки

Комплект поставки: 1. База аппарата; 2. Трубка; 3. Шнур телефонной линии; 4. Шнур трубки; 5. Адаптер питания; 6. USB-кабель; 7. Диск с программным обеспечением; 8. Руководство пользователя; 9. Гарантийный талон; 10. Упаковочная коробка.

5. Порядок установки

Порядок установки аппарата: Присоедините трубку, подключите телефонный аппарат к телефонной сети при помощи кабеля, подключите адаптер питания к аппарату, подключите адаптер к электрической сети.


Способ прикрепления кабеля: Вставьте кабель в углубление и поверните его, чтобы кабель прикрепился в углублении.



Рис.3: Задний торец

6. Рабочий стол и главное меню

а). Рабочий стол системы

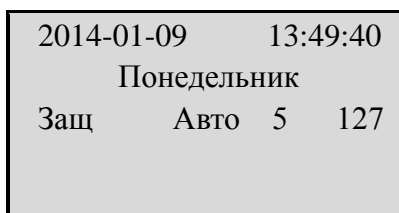

-- «Защ» - доступ к базе записей и настройкам защищен паролем. Отсутствие надписи «Защ» – доступ к аппарату не ограничен.

-- «Авто» или «Руч», говорит о режиме записи.

-- «5» - количество не прослушанных входящих сообщений.

-- «127» - общее количество записей

Дисплей мигает, когда поступают звонки.

б). Главное меню системы

Главное меню операционной системы состоит из следующих пунктов:

1. Поиск по дате;
2. Поиск по номеру
3. Телефонная книжка;
4. Черный/белый список;

5. Сведения о памяти;
 6. Исх.сообщение;
 7. Голосовая записка
 8. Уведомление о записи;
 9. Парольная защита;
 - 10.Настройка системы;
 11. Удалить все записи;
 12. Удалить журнал вызовов;
 13. Обновить систему.
7. Технические рекомендации для пользователей
- 7.1. Рекомендуется сменить пароль немедленно, при вводе аппарата в эксплуатацию.
- 7.2. Рекомендуется установить дату и время системы телефонного аппарата при первом включении аппарата, а так же после долгого простоя.
- 7.3. Не разрешается переименовывать папки «MANAGE», «RECORD», «MUSIC» на встроенной карте памяти телефонного аппарата или записывать в эти папки любые посторонние файлы или документы, что повлечет за собой сбой в работе аппарата.
- 7.4. «Говорящие часы» и «голосовые номера» работают только при наличии соответствующих звуковых файлов на карте памяти.
- Применяется стандартный формат звуковых файлов: WAV , 8kHz , CCITT A-Law , который поддерживает проигрыватель телефонного аппарата. Дополнительные кодеки, декодеры не требуются.

III Функциональные клавиши

1. [Запись]

- Запись окружающего фона при положенной трубке.
- Запись разговоров при поднятой трубке, когда режим записи телефона настроен на «Ручная запись», повторно нажать ее, чтобы остановить запись.

2. [Вх. сооб.] (Входящее сообщение)

Нажать [Вх. сооб.], чтобы прослушивать все новые входящие сообщения и голосовую записку.

3. [Меню]

Нажать клавишу [Меню], чтобы войти в меню настроек и операций.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Поиск по дате2. Поиск по номеру3. Телефонная книжка4. Черный /белый список5. Сведения о памяти |
|---|

4. [Отмена]

- Отменить текущее действие.
- Вернуться назад.
- Остановить произведение музыки.
- Работает в качестве рычага отбоя только при подключении гарнитуры к телефону.

5. [Книжка ▲] (именуемая клавишей [Вверх] в дальнейшем)

- Навигация курсора вверх;
- Вывод телефонной книжки в режиме ожидания.

6. [Журнал ▼] (именуемая клавишей [Вниз] в дальнейшем)

- Навигация курсора вниз;

- Вывод журнала вызовов в режиме ожидания.
7. [+ ◀] (именуемая клавишей [Налево] в дальнейшем)
- Навигация курсора налево;
 - Увеличение громкости. Способ регулировки громкости: см. пункт VII.2.
8. [- ▶] (именуемая клавишей [Направо] в дальнейшем)
- Навигация курсора направо;
 - Уменьшение громкости. Способ регулировки громкости: см. пункт VII.2.
9. [◀◀]
- Быстрая перемотка назад на 30 секунд при воспроизведении записей или музыки;
 - Вывод окна настройки языка в режиме ожидания.
10. [▶▶]
- Перемотка вперед на 30 секунд при воспроизведении записей или музыки;
 - Мгновенная блокировка системы в режиме ожидания.
11. [Ввод]
- Подтверждать выполнение действия.
 - Прослушивать последнюю запись.
12. [Удалить/Часы]
- Нажать клавишу [Удалить/Часы] в режиме ожидания для произнесения текущего времени.
 - Нажать клавишу [Удалить/Часы] в процессе просмотра записей для удаления записи, отображаемой на дисплее.
13. [Сброс/Музыка]
- Сброс связи при поднятой трубке.
 - Воспроизведение музыки при положенной трубке.
- Нажать [Отмена] для остановки воспроизведения музыки.
Нажать [*] для воспроизведения предыдущей музыки.
Нажать [#] для воспроизведения следующей музыки.

14. [Повтор/Пауза]

- Нажать клавишу [Повтор/Пауза] при поднятой трубке, чтобы повторно набрать последний набранный номер.

- Нажать [Повтор/Пауза] в ходе переговоров, чтобы временно выключить микрофон. В таком случае, собеседники не могут слышать друг друга, но связь поддерживается, повторно нажать ее для восстановления переговоров.

15. [Громкая связь]

Нажать [Громкая связь], чтобы вести переговоры по громкой связи. Эта функция работает только при подключении телефона к источнику питания.

Произносить текущее время двумя последовательными щелчками клавиши [Громкая связь] в режиме ожидания (Интервал между щелчками не больше 2 секунд).

IV. Обозначения функциональных комбинаций клавиш

п/п	Комбинации	Обозначения
1	*#06#	Просмотр сведений об операционной системе (серийный номер и код даты выпуска). Нажать [Отмена] для выхода.
2	*#91#	Вход в режим обновления операционной системы.
3	*#92#	Просмотр значения AD напряжения электрического тока в телефонной сети. Нажать [Отмена] для выхода.
4	*#93#	Форматирование карты памяти. О процедуре см. VII. 9.
5	*#11#	Включить функцию записи на параллельном телефоне.
6	*#12#	Выключить функцию записи на параллельном телефоне.
7	*#21#	Перевести раскладку клавиатуры в стандартную.
8	*#22#	Перевести раскладку клавиатуры в заказную.
9	*#23#	Включить функцию работы с гарнитурой.
10	*#24#	Выключить функцию работы с гарнитурой.
11	*#31#	Включить функцию голосовых номеров.
12	*#32#	Выключить функцию голосовых номеров.
13	*#33#	Включить произнесение времени каждый час.
14	*#34#	Выключить произнесение времени каждый час.
15	*#35#	Включить произнесение текущего времени двумя щелчками клавиши [Громкая связь].

16	*#36#	Выключить произнесение текущего времени двумя щелчками клавиши [Громкая связь].
17	*#15#	Переключить в тональный режим.
18	*#16#	Переключить в импульсный режим.

Способ пользования комбинациями клавиш:

Все комбинации начинаются значками «*» и «#», а заканчиваются значком «#».

В режиме ожидания нажмите последовательно клавиши со знаками в комбинации, они и будут отражены на дисплее. В случае если система автоматически удалит отображаемую комбинацию с дисплея по окончании набора комбинации, то говорит, что настройка успешно завершена. В противном случае, комбинация не удалится с дисплея до нажатия клавиши [Отмена].


V. Настройка и пользование телефоном

1. Настройка системы

Раздел меню «Настройка системы» состоит из следующих пунктов: 1. Настройка языка; 2. Время системы; 3. Режим записи; 4. Формат файлов; 5. Длительность файла; 6. Настройка гудок; 7. Длительность входящего сообщения (Длит. вх. сообщения); 8. Запись на параллельном телефоне (Запись на парал. тел.). 9. Код для выхода на городские сети (Код на гор. сети); 10. Настройка сброса. 11. Настроить информатор.

1.1. Язык системы

Нажмите клавишу [Меню], затем выделите пункт «Настройка системы», передвинув курсор клавишами [Вверх] и [Вниз], затем нажмите клавишу [Ввод]. После выделите пункт «Языка системы», нажмите клавишу [Ввод], выделите нужный пункт. Затем нажмите клавишу [Ввод] для завершения настройки языка системы. Нажмите клавишу [Отмена] для выхода в вышестоящее меню.

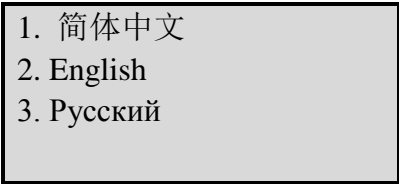
- 
- 1. 简体中文
 - 2. English
 - 3. Русский

1.2. Время системы

Меню / пункт «Настройка системы» / клавишу [Ввод] / пункт «Время системы» / ввести параметры времени / клавишу [Ввод] / клавишу [Отмена] для выхода /.

Установка параметров времени: Выделить нужные поля, передвинув курсор клавишами [Налево] и [Направо], затем

нажмите клавиши с нужными значениями на телефоне, или нажмите клавиши [Вверх] и [Вниз] для увеличения или уменьшения значений.

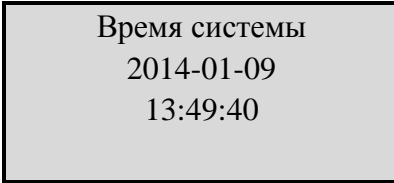


1.3. Режим записи

Меню / пункт «Настройка системы» / клавишу [Ввод] / пункт «Режим записи» / выделить нужный пункт / клавишу [Ввод] / клавишу [Отмена] для выхода /.

Передвигайте курсор клавишами [Вверх] и [Вниз], чтобы выделить нужный пункт. Имеются 2 режима записи на телефоне- автоматическая запись и ручная запись

О подробностях режимов записи см. пункт VI.1.

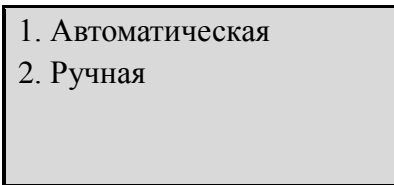

1.4. Формат файлов записей

Меню / пункт «Настройка системы» / клавишу [Ввод] / пункт «Формат файлов» / выделить нужный пункт / клавишу [Ввод] / клавишу [Отмена] для выхода /.

Передвигайте курсор клавишами [Вверх] и [Вниз], чтобы выделить нужное поле.

1. Без сжатия
2. Степень низкая
3. Степень высокая

1.5. Длительность записи единичного файла.

Вы можете установить максимальную длительность записи разговоров и окружающего фона единичного файла.

Меню / пункт «Настройка системы» / клавишу [Ввод] / пункт «Длительность файла» / внести нужные значения / клавишу [Ввод] / клавишу [Отмена] для выхода /.

Установка параметров длительности файла: Выделите нужные поля, передвинув курсор клавишами [Налево] и [Направо], затем нажмите клавиши с нужными значениями на телефоне, или нажмите клавиши [Вверх] и [Вниз] для увеличения или уменьшения значений.

Примечание: В случае, если длительность записи файла превысит предел, то система создаст второй файл записи, что не мешает процессу записи разговоров.

Длительность файла
01 : 00 : 00
(час : минут : секунда)


Длительность записи единичного файла может быть настроена в пределах: от 30 секунд до 10 часов.

1.6. Гудки перед запуском автоответчика

Меню / пункт «Настройка системы» / клавишу [Ввод] / пункт «Настройка гудков» / внести нужные значения /

клавишу [Ввод] / клавишу [Отмена] для выхода /.

Установка количество гудков: Выделите нужные поля, передвинув курсор клавишами [Налево] и [Направо], затем нажмите клавиши с нужными значениями на телефоне, или нажмите клавиши [Вверх] и [Вниз] для увеличения или уменьшения значений.

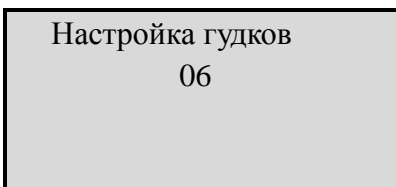

1.7. Длительность единичного входящего сообщения

Меню / пункт «Настройка системы» / клавишу [Ввод] / пункт «Длит. вх. сообщения» / внести нужные значения / клавишу [Ввод] / клавишу [Отмена] для выхода /.

Установка параметров длительности: Выделите нужные поля, передвинув курсор клавишами [Налево] и [Направо], затем нажмите клавиши с нужными значениями на телефоне, или нажмите клавиши [Вверх] и [Вниз] для увеличения или уменьшения значений.

Длительность единичного входящего сообщения может быть настроена в пределах: от 10 секунд до 10 часов.

Примечание: В случае, когда длительность записи входящего сообщения превысит установленный предел, то запись прекратится. А часть сообщения, которая не превышает установленную длительность, сохранится.

Длит. вх. сообщения
01 : 00 : 00
(час : минута : секунда)

1.8. Запись на параллельном телефоне

Подключите простой телефон №2 к розетке «PHONE» в торце телефона №1 (телефон izava) при включении «функции записи на параллельном телефоне» на телефоне №1, то все разговоры по телефону №2 будут записаны автоматически, что не зависит от режима записи на телефоне №1. Не требуется снятие трубки или включение громкой связи на телефон №1, чтобы записать разговоры на телефоне №2 .

Нажмите «Меню» / «Настройка системы» / Выделите пункт «Разрешается», затем нажмите клавишу [Ввод], чтобы включить функцию записи на параллельном телефоне. Выделите пункт «Не разрешается», затем нажмите клавишу [Ввод], чтобы выключить данную функцию.

Уведомление о записи не производится при записи разговоров на параллельном телефоне.

1. Не разрешается
2. Разрешается

1.9. Код для выхода на городские сети

Меню / пункт «Настройка системы» / клавишу [Ввод] / пункт «Код на гор. сети» / внести нужные значения / клавишу [Ввод] / клавишу [Отмена] для выхода /.

Установка значений кода: Выделите нужные поля, передвинув курсор клавишами [Налево] и [Направо], затем нажмите клавиши с нужными значениями на телефоне, или нажмите клавиши [Вверх] и [Вниз] для увеличения или уменьшения значений.

Удаление кода: нажмите клавишу [Удалить], когда отображается окно установки кода на дисплее, чтобы удалить установленный код.

Эта функция предоставляется для автоматического добавления кода выхода на городские сети, при совершении обратных вызовах на входящие вызовы с городских линий.


Если у вас нет офисной АТС, то ничего сюда вводить не нужно.

Уточните надобность установки кода выхода у специалиста по обслуживанию АТС, если телефон подключен к офисной АТС.

1.10. Настройка сброса (Flash)

Нажмите «Меню» / «Настройка системы» / Выделите пункт «Настройка сброса» / [Ввод] / Выделите нужный пункт/ [Ввод].

Кратковременный отбой линии осуществляется двумя способами: Нажатие клавиши [Сброс] и кратковременное нажатие рычага отбоя.

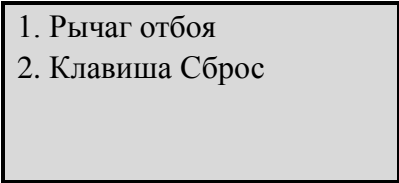- 
1. Рычаг отбоя
 2. Клавиша Сброс

Выделите пункт «Клавиша Сброс», нажмите [Ввод], затем выделите пункт «Длительность сброса» и нажмите [Ввод], чтобы настроить время отбоя.

1. Настроить время
2. По умолчанию
Текущее значение 100 мс

Продолжительность сброса (времени отбоя): от 0 до 999 миллисекунд.

1.11. Настройка автоинформатора

Меню /Настройка системы / Настроить информатор / [Ввод] /Выделите нужный пункт/ [Ввод]/.

2. Повторно набрать последний набранный номер

Нажмите клавишу [Повтор/Пауза], чтобы повторно набрать последний набранный номер при поднятой трубке или включении громкой связи.

3. Временное отключение микрофонов

Нажмите [Повтор/Пауза] в ходе переговоров, чтобы временно выключить микрофон, тогда собеседники не смогут услышать друг друга, при этом связь будет удерживаться, повторно нажмите ее для восстановления переговоров.

4. Автоматическое определение номера

Телефон может определить номер в стандартах FSK и DTMF.

Примечание: Функция определения номера работает только при предоставлении такой услуги Вашим телефонным оператором.

5. Распознавание сигнала «занято»

Автоответчик автоматически отключится в случае, когда на линии появится сигнал “Занято” в стандарте «частота 425 ± 25 Гц» (стандарт Минсвязи РФ).

Примечание: Автоответчик отключится и в случае, когда

длительность входящего сообщения превышает установленный предел. (См. пункт V.1.7)

6. Поиск записей

6.1. Поиск записей по дате

Нажмите клавишу [Меню], затем выделить пункт «Поиск по дате», после нажмите клавишу [Ввод] для входа в список записей по датам. Дни недели указываются в скобках.

[2014-01-11 (сб)]
[2014-01-10 (пт)]
[2014-01-09 (чв)]

Выделите нужный пункт, затем нажмите [Ввод], чтобы отобразить список записей в тот же день. Все записи будут проведены в порядке времени начала записи с указанием длительности записи и номера телефона.

09: 36: 12	89200112233
10: 50: 20	4950022334
14:11: 47	361112222

Выделите нужный пункт, затем нажмите [Ввод], чтобы отобразить полные сведения о записи (номер телефона, вид записи, время начала записи, длительность записи).

В данный момент, Вы можете выполнить следующие операции:

- Нажмите клавишу [Ввод], чтобы прослушивать данную


запись.

-Нажмите клавишу [Ввод] повторно, чтобы приостановить производство записи.

- Нажмите клавишу [Удалить], чтобы удалить данную запись.

- Нажмите клавишу [Повтор], чтобы совершить вызову по данному номеру.

- Нажмите клавишу [Отмена], чтобы вернуться назад.

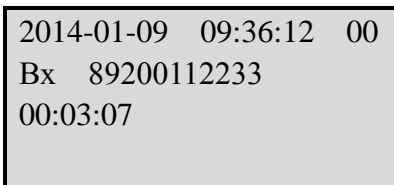


2014-01-09 09:36:12 00
Вх 89200112233
00:03:07

Знак «----» отобразится в поле длительности при отсутствии записи.

6.2. Поиск записей по номеру телефона

Нажмите клавишу [Меню], выделите пункт «Поиск по номеру», затем нажмите клавишу [Ввод], поле ввода отобразится на дисплее.

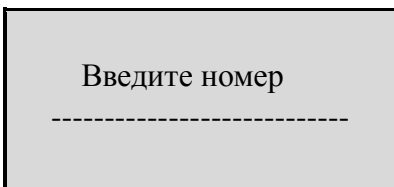

Введите номер

Введите первые несколько цифр или все цифры номера телефона в поле ввода, затем нажмите Клавишу [Ввод], чтобы найти записи разговоров по заданному номеру. Количество записей разговоров по заданному номеру будет

отражено на дисплее. Нажмите [Ввод], чтобы список записей с указанием даты, времени и вида вызова отображался на дисплее. Выделите нужную запись, передвинув курсор клавишами [Вверх] и [Вниз], затем нажмите клавишу [Ввод], чтобы отобразить полные сведения о записи (номер телефона, вид записи, время начала записи, длительность записи).

2014-01-09 13:49:40 00
Vx 89200112233
00:03:07

В данный момент, Вы можете выполнить следующие операции:

- Нажмите клавишу [Ввод], чтобы прослушивать данную запись.
- Нажмите клавишу [Удалить], чтобы удалить данную запись.
- Нажмите клавишу [Повтор], чтобы совершить вызову по данному номеру.

Нажмите клавишу [Отмена], чтобы вернуться назад.

7. Уведомление о записи

К началу записи телефон автоматически производит голосовое сообщение для предупреждения собеседника о том, что разговоры будут записаны. Вы можете создать уведомление с индивидуальным содержанием.

7.1. Создание уведомления о записи

Меню / пункт «Уведомление о записи» / клавишу [Ввод] / пункт «Запись уведомления» / клавишу [Ввод] / нажмите клавишу [Громкая связь] или снимите трубку для начала

записи. Нажать [Громкая связь] или положить трубку для завершения.

Автоматически удаляется старое уведомление, когда начинается запись нового.

Удаление уведомления: Меню / пункт «Уведомление о записи» / клавишу [Ввод] / пункт «Удалить уведомление» / клавишу [Ввод].

Вы еще можете создать уведомление на компьютере: Сначала создать аудио файл под именем SAUDIO в формате WAV (PCM) на компьютере; затем подключить телефон к компьютеру, найти и открыть папку MANAGE на диске RECPHONE, где аудио файлом с именем SAUDIO является уведомление. Скопировать подготовленный файл SAUDIO и заменить старый файл.

Для создания уведомления о записи из файла в формате MP3, Вы можете использовать программу «Записи izava»: Сначала изменить имя файла на SAUDIO, добавить его в папку MUSIC , как музыку, затем переместить его в папку MANAGE .

7.2. Включение и выключение уведомления о записи

Меню / пункт «Уведомление о записи» / клавишу [Ввод] / Выделите нужный пункт / клавишу [Ввод] / Клавишу [Отмена] для выхода

8. Вывод визитной карты на экран

Телефон может вывести визитную карту вызывающего абонента на экран во время поступления вызовов при исправной работе АОН и вывести визитную карту вызываемого абонента при совершении исходящего вызова.

2014-01-09
13:49:40
Защ Автом. 127
29142244717 Иванов А Б

Отображаемое на дисплее при поступлении звонка

29142244717 Иванов А Б

Отображаемое на дисплее при совершении вызова

9. Журнал вызовов

9.1. Просмотр журнала вызовов и совершение вызова

Нажмите клавишу [Вниз] (или нажмите Меню / пункт «Телефонная книжка» / клавишу [Ввод], чтобы просмотреть журнал вызовов (включая входящих, исходящих и пропущенных).

Выделите нужный номер, передвинув курсор клавишами [Вверх] и [Вниз], затем нажмите клавишу [Повтор], чтобы совершить вызов по выделенному номеру в журнале вызовов. Поднимите трубку после нажатия [Повтор], чтобы производить переговоры на трубку. Рекомендуется уменьшить громкость громкой связи, если вы часто пользуетесь данной функцией.

В журнале может храниться информация о 60 последних вызовах.

9.2. Удалить журнал вызовов

Меню / пункт «Удалить журнал вызовов» / клавишу [Ввод] /, затем следуйте указаниям на дисплее. Вся

информация в журнале вызовов будет удалена.

10. Автоответчик

Автоответчик автоматически воспроизведет голосовое сообщение пользователя (исходящее сообщение), подаст сигнал о начале записи (короткий гудок), затем начнет записывать голосовое сообщения звонящих (входящее сообщение) в отсутствие пользователя.

Автоответчик отключит линию и прекратит запись в случае, когда на линии появится сигнал “Занято” или длительность записи превысит установленный предел для входящего сообщения.

О настройке количества гудков перед запуском автоответчиком, см. пункт V. 1.6.

Для регулировки громкости звука, издаваемого автоответчиком наружу, нажмите клавиши [+ ◀] (увеличение) и [- ▶] (уменьшение), во время произведения исходящего сообщения автоответчиком.

10.1. Включение и выключение автоответчика

Настроить количество гудков перед запуском автоответчиком на «ноль», чтобы выключить автоответчик. (См. пункт V. 1.6.)

10.2. Создание исходящего сообщения

Меню / пункт «Исх. сообщение» / клавишу [Ввод] / пункт «Запись исх. сообщ.» / клавишу [Ввод] / клавишу [Громкая связь] или снять трубку для начала записи / Нажать [Громкая связь] или положить трубку для завершения.

Автоматически удаляется старое сообщение, когда начинается запись нового.

Удаление исходящего сообщения: Меню / пункт «Исх. сообщение» / клавишу [Ввод] / пункт «Удалить исх. сообщ.»

/ клавишу [Ввод].

Передвигайте курсор клавишами [Вверх] и [Вниз], чтобы выделить нужный пункт.

Для записи исходящего сообщения Вы может говорить на микрофон в трубке или на микрофон, встроенный в корпусе аппарата при включении громкой связи.

Вы еще можете создать исходящее сообщение на компьютере: Сначала создать аудио файл под именем MSG в формате WAV (PCM) на компьютере; Затем подключить телефон к компьютеру, найти и открыть папку MANAGE на диске RECPHONE, где аудио файлом с именем MSG является исходящее сообщение. Скопировать подготовленный аудио файл и заменить файл MSG.

Для создания исходящего сообщения из файла в формате MP3, Вы можете использовать программу «Записи izava»: Сначала изменить имя файла на MSG, добавить его в папку MUSIC, как музыку, затем переместить его в папку MANAGE .

11. Телефонная книжка

11.1. Создание и установка книжки

а). Создание книжки: Вставьте в дисковод компьютера диск, поставленный в комплекте с телефоном. Щелкните файл «Телефон izava» и установить ее в компьютере. Щелкните ярлык «Визитки izava», затем нажмите кнопку «Помощь» на окне программы, чтобы получить инструкцию по пользованию программой.

б). Импорт книжки: **Необходимо импортировать книжку в систему из карты памяти** после синхронизации при помощи программы или копирования файла NAMECAR в папку MANAGE на карте памяти телефона - Меню/ телефонная книжка/ импорт книжки/ Ввод.


в). Зарезервировать книжку: Вы можете экспортировать книжку из системы в карту памяти(файл BWTEL.DAT в папке MANAGE на карте памяти). Вы можем скопировать этот файл на компьютер для создания резервных копий книжки.

11.2. Поиск контакта по телефонной книжке на телефоне

Просмотр контактов в книжке: [Меню]/«Телефонная книжка»/ [Ввод]. Нажмите клавиши [Вверх] и [Вниз] для просмотра контактов в книжке. Выделите нужный контакт, затем поднимите трубку или нажмите клавишу [Громкая связь], чтобы совершать вызов по номеру данного контакта.

Вы так же можете вывести телефонную книжку, нажав клавишу [Книжка▲] при положенной трубке.

Поиск контактов по номеру телефона: Введите первые несколько цифр или все цифры номера телефона в дисплей при положенной трубке, все контакты с заданными цифрами будут отображены.

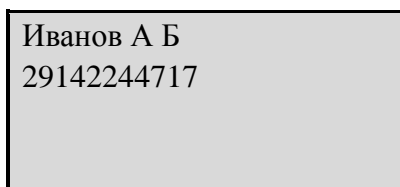

12. Черный /белый список

Раздел меню «Черный /белый список» состоит из следующих пунктов: 1. Просмотр черного (списка), 2. Добавить в черный (список), 3. Вкл./выкл. списка (черного списка). 4. Просмотр белого (списка), 5. Добавить в белый, 6. Не беспокоить, 7. Удалить все списки, 8. Импорт список, 9 Зарезервировать списки.

Данная функция позволяет Вам получить возможность

ограничить входящие вызовы с телефонных номеров, которые заранее были внесены в тот или иной список.

Система сбросит связь с вызывающим абонентом, когда поступают вызовы из номеров, которые система не пропускает на Ваш телефон. В таком случае, Вы услышите короткий гудок, а вызывающие услышат разные сигналы в зависимости от АТС.)

12.1. Черный список

а). Система не пропускает на Ваш телефон входящие вызовы с номеров, внесенных в черный список.

б). Включить и выключить черный список

Меню / Черный/белый список / Вкл./выкл. списка / Выделите нужный пункт / [Ввод].

12.2. Белый список

Система пропускает на Ваш телефон входящие вызовы только с номеров, внесенных в белый список, при включении функции «Не беспокоить»

12.3. Добавить номер в список

Меню / Черный/белый список / выделите «Добавить в черный» или «добавить в белый», затем вводите номер телефона, нажмите [Ввод], выделите нужный из следующих пунктов: сохранить и выйти, отменить и выйти, сохранить в буфер, нажмите [Ввод]. Вернитесь к меню «добавить в черный» или «добавить в белый», чтобы добавить следующий номер. телефона.

Примечание: Сохранить в буфер – Временно сохранить введенный номер для ввода в систему в следующий раз.

12.4. Удалить номера по одному из списка

Меню / Черный/белый список / выделите «Просмотр черного» или «Просмотр белого», затем выделите номер, который Вы хотите удалить из списка, передвигав курсор

клавишами [Вверх] и [Вниз], затем нажмите клавишу [Удалить] и подтвердите удаление, нажав клавишу [Ввод],

12.5. Удалить все списки

Меню / Черный/белый список / Удалить все списки / [Ввод]/ [Ввод]. Все номера, внесенные в черном списке и белом списке, будут удалены.

12.6. «Не беспокоить»

Система не пропускает все вызовы на Ваш телефон, кроме вызовов с номеров, внесенных в белый список, когда «Не беспокоить» включена. Вы можете включить или выключить эту функцию:

Меню / Черный/белый список / Не беспокоить /Выделите нужный пункт/[Ввод]

12.7. Зарезервировать списки

Созданный черный и белый список на телефонном аппарате Вы можете экспортировать из системы в карту памяти. Экспортированные списки имеются в виду файла BWTEL.DAT в папке MANAGE на карте памяти. Вы можем скопировать этот файл на компьютер для создания резервных копий списков.

Меню / Черный/белый список / Зарезервир. списки/. Черный список и белый список будут одновременно экспортированы на карту памяти.

12.8. Импортировать списки

Вы можете импортировать в систему черный и белый список из экспортированного файла BWTEL.DAT.

Скопируйте файл BWTEL.DAT в папку MANAGE на карте памяти. Затем Меню / Черный/белый список /Импорт список/

13. Голосовая записка

Вы можете оставить сообщение семейству или коллегам

по офису, используя функцию «Голосовая записка».

Создание записки:

Меню / пункт «Голосовая записка» / клавишу [Ввод] / пункт «Запись записки» / клавишу [Ввод] / нажмите клавишу [Громкая связь] или снимите трубку для начала записи. Нажать [Громкая связь] или положить трубку для завершения.

Автоматически удаляется старая записка, когда начинается запись новой.

Вы так же можете создать записку на компьютере, способом создания исходящего сообщения на компьютере. Здесь файл под именем «FREC» в папке «MANAGE» для записки.

Удаление записки: Меню / пункт «Голосовая записка» / клавишу [Ввод] / пункт «Удалить записку» / клавишу [Ввод].

Прослушивание записки: Нажмите клавишу [Вх. сооб.], чтобы прослушивать записку при положенной трубке.

Для остановки произведения, нажмите клавишу [Отмена].

Примечание: Число 1 показывается при присутствии голосовой записки. Только показывается количество не прослушанных сообщений на дисплее при присутствии не прослушанных сообщений.

Рекомендуется: Удалите голосовую записку после прослушивания, чтобы только показывалось количество не прослушанных входящих сообщений на дисплее.

2014-01-09	13:49:40
Понедельник	
Защ	Авто 1 127

14. Голосовые номера

Нажмите комбинацию клавиш «*#31#» при положенной трубке, чтобы включить функцию голосовых номеров. При поступлении звонков, вы услышите звонок и номер звонящего голосом с троекратным повторением.

Телефон перестанет произносить номер звонящего в случае, если в ходе произнесения номера выполняются следующие действия:

- Поднять трубку или включить громкую связь.
- Запустить автоответчик.
- Звонок закончился или звонящий положил трубку.

15. Говорящие часы

15. 1. Произнесение времени каждый час

Нажмите комбинацию клавиш «*#33#» при положенной трубке, чтобы включить «произнесение времени каждый час».

Говорящие часы ровно каждый час произносят время в случае, если телефон находится в режиме ожидания.

Если выполняются следующие действия, то произнесение времени прекратится.

- Поступление звонка
- Снять трубку
- Нажать клавиши [Громкая связь], [Меню], [Запись], [Повтор] или [Сброс/Музыка].

15.2. Произнесение текущего времени

Нажмите клавишу [Удалить/Часы] при положенной трубке, или щелкните клавишу [Громкая связь] последовательно два раза, интервал между двумя щелчками не более чем 2 секунды, чтобы произносить текущее время (в единицах час и минута).

Произнесение времени прекратится при выполнении тех

же действий, как указано в пункте IV.11.1.

16. Работа с гарнитурой

Нажмите комбинацию «*#23#» при положенной трубке, чтобы войти в режим работы с гарнитурой. В настоящем режиме, клавиша [Отмена] выполняет функции рычага отбоя, система не реагирует на действие рычага отбоя. Этот режим работает только при подключении телефона к источнику питания.

Примечание: Гарнитура не включается в комплект поставки.

17. Парольная защита


Система телефона запрашивает пароль для доступа к базе данных и настройкам при включении парольной защиты.

Изначальный пароль для входа установлен при запуске: 123456.

17.1. Включение и выключение парольной защиты

Меню/ пункт «Парольная защита» / пункт «Вкл. и выкл. защиты» / выделите нужный пункт / клавишу [Ввод]

Передвигайте курсор клавишами [Вверх] и [Вниз], чтобы выделить нужный пункт.

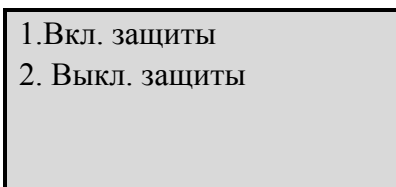

17.2. Смена пароля

Меню/ пункт «Парольная защита» / выделите «Сменить пароль» / клавишу [Ввод]

Введите старый пароль

Введите старый пароль, после чего выводит ниже окно при вводе правильного пароля.

Введите новый пароль

Система сохранит новый пароль после повторного ввода нового пароля. Смена пароля завершена.

Нажмите клавишу [Отмена] для выхода в вышестоящее меню.

Для пароля используются только шестизначные числа.

Внимание: Рекомендуется записать пароль на бумаге и хранить его в безопасном месте.

17.3. Настройка периода отсрочки блокировки

В этом пункте можно задать то время бездействия пользователя, через которое система автоматически заблокируется. Пользователю придётся авторизоваться заново. Используется для безопасности.


[Меню] / пункт «Парольная защита» / пункт «Отсрочка блокировки» / клавишу «Ввод» / Нажмите клавишу с нужным значением / Нажмите [Ввод].

Значение в пределах с 0 по 999 секунд.

Нажмите клавишу [▶▶], чтобы мгновенно заблокировать

доступ к системе в режиме ожидания.


Если парольная защита включена, значение установлено на 5, то значит, что система закрывает доступ автоматически через 5 секунд бездействия пользователя. Необходимо заново ввести пароль, чтобы войти в систему.

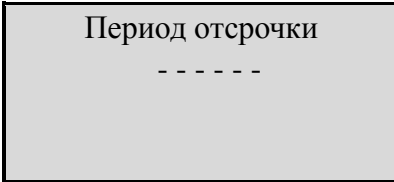

17.4. Восстановление пароля

Если пользователь забыл пароль для доступа, то придётся восстановить изначальный пароль.

Нажмите комбинации клавиш «*#94#» при положенной трубке, чтобы код системы отобразился на экране телефона.

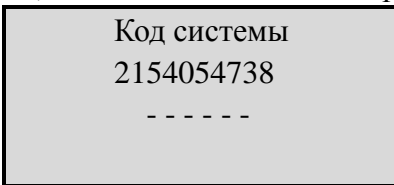

Запишите код системы. Свяжитесь с дистрибьютором izava в Вашей стране и предоставьте ему код системы и другую необходимую информацию. Он свяжется с заводом-изготовителем и получит новый код системы для восстановления пароля.

Например, вы получили новый код системы 1898295816. Нажмите комбинации клавиш «*#94#» при положенной трубке. Затем введите новый код системы, используя клавиши со значениями, затем нажмите [Ввод]. В завершении отобразится на дисплее «Восстановление

изначального пароля завершено успешно!», что значит, пароль восстановлен на 123456.

Код системы 2154054738 1898295816

Предупреждение: В случае, если не правильно ввести новый код системы более чем 3 раза, то доступ к системе будет заблокирован. Вам необходимо повторить полный процесс с начала.

18. Автоинформатор

При поступлении вызова автоинформатор автоматически воспроизводит заранее записанные голосовые меню и сообщения. Вызывающий абонент может выбрать требуемую информацию с помощью ввода требуемого номера на своем телефоне, следуя голосовым подсказкам. После чего отключается от линии или соединяется с оператором. Автоответчик может ответить на звонок в отсутствие оператора. Автоинформатор может переводить вызов на запрограммированный номер, если телефон подключен к разьему внутренней линии АТС.

Количество уровней меню не ограничено.

Максимальная общая продолжительность голосовых сообщений до 560 часов.

Для создания дерева голосовых меню предоставляется программное обеспечение «IVR izava», которое поставляется в комплекте с телефоном.

Подробную информацию о настройке и пользовании автоинформатором Вы можете получить в разделе «Помощь» программного обеспечения.

VI. Функция звуковой записи

1. Запись телефонных разговоров

В телефоне имеются 2 режима записи телефонных разговоров - автоматическая запись и ручная запись.

а). Автоматическая запись (Авто): Автоматически записывает все разговоры по телефону. Запись начинается с момента подъема трубки или включения громкой связи, запись заканчивается с момента опускания трубки или выключения громкой связи.

б). Ручная запись (Руч): Запись производится при помощи клавиши [Запись]. В ходе переговоров по телефону для начала записи нажмите клавишу [Запись]. Еще раз нажать клавишу [Запись], чтобы прекратить запись. Отрезок разговоров будет записан. Положите трубку или выключите громкую связь, запись тоже прекратится.

О настройке режимов записи см. пункт V.1.3

Предупреждение: Телефоны с записью разговоров izava не должны и не могут использоваться для секретного прослушивания телефонных переговоров.

О уведомлении о записи см. пункт V.7.

О записи на параллельном телефоне см. пункт V. 1.8.

2. Запись на автоответчик

О записи на автоответчик см. пункт V.10.2.

3. Запись окружающего фона

Для записи окружающего фона нажмите клавишу [Запись] при положенной трубке. Нажмите клавишу [Запись] повторно, запись будет приостановлена. При записи окружающего фона на дисплее появляется надпись «Окр» (окружающий фон).

2014-01-09	13:49:40
Понедельник	
Окр	00:00:41

4. Прослушивание записей

4.1. Поиск записей (См.пункт V.6)

4.2. Прослушивание записей

Нажмите клавишу [Меню] / выделите пункт «Поиск записей» / выделить нужный пункт / нажмите клавишу [Ввод] / повторно нажмите клавишу [Ввод] для остановки произведения. Нажмите клавишу [Отмена], чтобы вернуться назад.

2014-01-09 11:49:40	00
Исх: 83032928957	
0:00:41	

Поднимите трубку после начала произведения, чтобы прослушивать записи и музыку на трубку.

Нажмите клавишу [Ввод], чтобы прослушивать последнюю запись.

5. Воспроизведение входящих сообщений

Нажмите клавишу [Вх.сооб.], чтобы воспроизвести не прослушанные входящие сообщения в порядке времени записи.


2014-01-09	11:49:40
00	
Исх: 83032928957	
0:00:41	

Производятся не прослушанные входящие сообщения первыми при присутствии голосовой записки. По окончании произведения входящих сообщений, нажмите клавишу [Вх.сооб.] еще раз , чтобы прослушивать голосовую записку.


Ранее прослушанные входящие сообщения Вы найдете в разделе «Поиск записей».

6. Удалить звуковые записи по одной

Нажмите клавишу [Удалить], когда подробная информация о записи отображается на дисплее телефона, чтобы удалить данную запись.

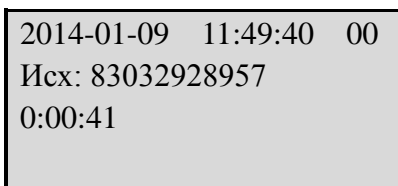

Затем на дисплее появится запрос «Удалить эту запись?». Нажмите [Ввод], чтобы удалить эту запись, или нажмите [Отмена], чтобы отменить удаление.

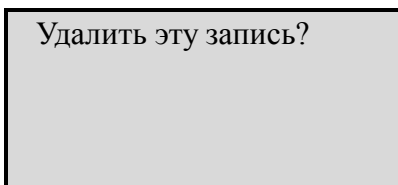

7. Удалить группу или все звуковые записи

Нажмите клавишу [Меню], выделите пункт «Удалить все записи», за тем нажмите клавишу [Ввод], на дисплее отобразится:

Удалить все записи?

Нажмите [Ввод], чтобы удалить все файлы звуковых записей. Нажмите [Отмена], чтобы отменить удаление.

Внимание: Удаленные записи не могут быть восстановлены. Рекомендуется резервировать нужные записи в компьютере перед удалением.

Вы так же можете удалить записи, как удалить папки и файлы из локального диска компьютера следующим способом: Открыть папку «RECORD» на диске RECPHONE, удалить не нужные записи, подключив телефон к компьютеру.

VII Прочие функции и операции

1. Создание резервной копии записей

Вы можете использовать программу «Записи izava », чтобы создать резервную копию записей.

Вы так же можете создать резервную копию следующим способом: Подключить телефон к компьютеру, открыть диск RECFONE, скопировать папку «RECORD» или нужные файлы и папки в папке «RECORD» в компьютер. В телефоне папки с записями создаются по датам, в имени папки указывается дата создания. Все звуковые записи хранятся в папке «RECORD».

Вы можете слушать их на компьютере, используя программу «Записи izava »(для чего папка должна быть под именем «RECORD») или проигрыватель WAV.

2. Регулировка громкости

Вы можете увеличить или уменьшить громкость звуков от различных источников - звонков , громкой связи, воспроизведения музыки, говорящих часов и голосовых номеров. Уровень громкости в пределах от 0 (тишина) до 8.

Способ регулировки громкости: нажмите и удерживайте нажатой клавишу [Вверх] (для увеличения) или [Вниз](для уменьшения) во время воспроизведения звука от того источника, громкость звука от которого Вы хотите отрегулировать, появится знак « Vol= X » (где, «X» значение уровня громкости) на дисплее справа, продолжайте удерживать клавишу до появления нужного значения. Система запомнит установленную Вами громкость звука от этого источника.

Регулировка громкости звонка с помощью клавиш [Вверх] и [Вниз] возможна только при наличии файла

RING.wav на телефоне.

Телефон издает стандартный звонок и регулировка громкости звонка возможна с помощью регулятора громкости (в трех ступенях), который расположен в задней панели телефона, когда телефон не подключен к источнику питания или файл RING.wav отсутствует на телефоне.

3. Просмотр сведений памяти

Клавишу [Меню]/ пункт «Сведения о памяти»/ клавишу [Ввод] /.

Сведение о памяти Файловая система: FAT32 Объем памяти: 1896МБ Свободная: 1856МБ Свободно: 97%
--

4. Мелодия для звонка

Телефон поддерживает пользовательские мелодии для звонков:

Откройте диск RECPHONE, соединив телефон с компьютером через USB-кабель.

Найти и открыть папку MANAGE, где файлом RING является звонок. Скопировать свою любимую мелодию и ею заменить файл RING.

Применяется формат звуковых файлов WAV с параметрами:

Bit Rate - 64 Kbps

Audio Sample size - 8 bit

Channels - 1 (mono)

Audio sample rate - 8 Khz

Audio format - CCITT A-law

5. Воспроизведение и добавление музыки

Нажмите клавишу [Сброс/Музыка] при положенной трубке, чтобы воспроизвести музыку.

Нажмите клавишу [*] для воспроизведения предыдущей песни нажмите клавишу [#] для воспроизведения следующей песни.

Добавление и удаление музыки: Установите программу «Телефон izava» на компьютере, поставленную в комплекте с аппаратом. Подключите телефон к компьютеру, Нажмите ярлык программы «Записи izava» на рабочем столе компьютера. Нажмите клавишу «Прочие» в окне программы, щелкните пункт «Помощь», чтобы получить информацию о добавлении музыки в телефон с помощью программы.

6. Переключение режима набора номера

Телефон поддерживает тональный режим и импульсный режим набора номера.

Нажмите комбинацию *#15# в режиме ожидания, чтобы переключить телефон в тональный режим.

Нажмите комбинацию *#16# в режиме ожидания, чтобы переключить телефон в импульсный режим.

7. Пользование телефоном без источника питания

Вы можете совершить вызовы и ответить на звонки на телефоне без подключения его к источнику питания. Но в таком случае остальные функции аппарата не работают.

8. Форматирование карты памяти

Шаг 1. Подключить телефон к компьютеру, открыть диск "RECPHONE", Скопировать папки "MUSIC", "MANAGE" и "RECORD" на компьютер. Отключить телефон от компьютера.

Шаг 2. Ввести комбинацию *#93# при положенной трубке, затем нажать клавишу [Удалить], после чего нажать

клавишу [Ввод] для начала форматирования. Нажать [Отмена] для выхода. Система автоматически заново запустится после форматирования.

Шаг 3. Подключить телефон к компьютеру. Скопировать папки "MUSIC", "MANAGE" обратно на диск "RECFHONE". (Не копируйте папку "RECORD" обратно, храните Ваши записи на компьютере.).

Шаг 4. Отключите телефон от компьютера и источника питания на некоторое время, затем заново подключите телефон к источнику питания.

Внимание: Все звуковые записи будут удалены при форматировании и не могут быть восстановлены. Рекомендуется резервировать нужные записи в компьютере перед форматированием.

9. Обновить операционную систему

Порядок обновления:

а). Установить драйвера для прошивки на компьютер.

б). Перевести телефон в режим обновления: Нажать клавишу [Меню] / выделите пункт «Обновить систему» / клавишу [Ввод].

в). Подключить телефон к компьютеру.

г). Запустите программу для прошивки на компьютере.

Более подробную информацию о порядке обновления прошивки Вы можете получить в файле справки к программе для обновления.

Необходимо отключить телефон от источника питания для выхода из режима обновления в случае, если Вы не завершили операцию обновления.

10. Программное обеспечение

Все необходимые программы для телефона и их инструкции по использованию записаны на прилагаемом диске.

10. 1. Установка программы

а). Установка программы обработки записей и визиток

Вставьте диск, прилагаемый в комплекте с телефоном, в компакт-диск компьютера. Откройте диск *izava* и щелкните файл «Телефон *izava*», нажмите кнопку «Далее». Следуйте указаниям, появляющимся на экране, чтобы установить программу на компьютере. Перед началом установки рекомендуется закрыть все остальные приложения.

После завершения установки на рабочем столе компьютера появятся ярлыки «Записи *izava*» на программу для обработки звукозаписей и обновления музыки, и ярлык «Визитки *izava*» на программу для синхронизации телефонной книжкой с телефоном.

б). Для работы программы обработки голосовых меню на автоинформатор установка не требуется.

Вначале скопируйте папку «IVR *izava*» на Ваш компьютер с прилагаемого диска и распакуйте папку «IVR *izava*», затем щелкните приложение PreData в папке, чтобы запустить программу.

10.2. Удаление программы

Для удаления программы, откройте Панель управления и выберите «Установка/Удаление Программ». Затем выберите «RecordPhone» из списка и нажмите кнопку «Удалить».

10.3. Инструкции по использованию программы

Запустите программу «Записи *izava*», щелкнув ярлык программы на рабочем столе компьютера (или Пуск/RecordPhone/ Записи *izava*/). Нажмите меню «Прочие» в окне программы, щелкните пункт «Помощь», чтобы

получить Инструкцию по использованию программы «Записи izava» .

Вход в программу «Записи izava»: Нажмите меню «Доступ к системе», затем щелкните пункт «Вход в систему», откроется окно программы. Введите логин и пароль, нажмите «Ввод», чтобы войти в систему.

По умолчанию – Логин: admin, пароль: admin.

Запустите программу «Визитки izava», щелкнув ярлык на рабочем столе компьютера (или Пуск/ RecordPhone/ Визитки izava/). Нажмите кнопку «Помощь» в окне программы, чтобы получить Инструкцию по использованию программы «Визитки izava» .

Нажмите меню «Помощь» в окне программы «IVR izava», затем щелкните пункт «Помощь», чтобы получить Инструкцию по использованию программы «IVR izava» .

VIII Техническое обслуживание

Обязанности по техническому обслуживанию исполняются на территории Российской Федерации и в странах СНГ уполномоченными организациями и обслуживающими сервис-центрами. Более подробную информацию вы сможете получить на сайте www.izava.ru.

Для проверки подлинности продукции с помощью штрих-кода S/N, напечатанного на продукции, вы можете обратиться к сотрудникам информационно-справочного центра ООО «ЯНТА».

Дополнительную информацию о продукции izava Вы можете получить на сайтах www.izava.ru.

Если у вас остались вопросы, то вам на них ответят сотрудники информационно-справочного центра ООО «ЯНТА».

Контакты информационно-справочного центра ООО «ЯНТА»: тел., +7 (383) 310-64-58; E-mail, service@izava.ru.

Поставщик оставляет за собой право на разъяснение содержания настоящего руководства, содержания гарантийного талона и другой документации.

Третья редакция

© ООО «ЯНТА», 2014г.

IX. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина и способ устранения
Компьютер не видит диск телефона	В компьютере отсутствует драйвер для чтения карты памяти. ---- Необходимо установить его на компьютер.
Не определяет номер	Определение номера возможно только при предоставлении такой услуги операторами. Аппарат определяет номер в стандартах FSK и DTMF.
Телефон “тормозит” или “зависает”	Неправильные действия на телефоне или переполнение карты памяти. ---- Отформатировать карту памяти. См. VII. 8.
Автоответчик работает всего несколько секунд и сбрасывает вызов	Не правильная настройка «Длительности единичного входящего сообщения». ---- Увеличить ее. См. V. 1.7.
При воспроизведении записей идет фоновый шум	Электромагнитные помехи. ---- Поставить телефон вдали от источников электромагнитных помех. Карта памяти не корректно работает. ---- Отформатировать карту памяти. См. VII. 8.

